

# 三菱 MITSUBISHI

## 三菱微電腦電子鍋

### NJ-T180(1.8ℓ,10人份)

## 使用說明書



承蒙您惠顧三菱電子鍋，本公司謹此致上十二萬分的謝意，並希望它的優異性能為您府上帶來便利和歡樂。

- 使用前請詳閱本說明書，以瞭解正確的使用方法。
- 請妥善保管本說明書，以便不瞭解時可再查閱。
- 當您需要服務的時候，請與就近的歌林服務站連絡。

## 目 錄

頁次

### 使用前

- 必須遵守的安全事項..... 1
- 各部份的名稱及功能..... 2

### 使用方法

- 煮飯的方法..... 3
- 預約煮飯的方法..... 4
- 保溫中的飯再加熱..... 4

### 保養方法

- 保養方法..... 4

### 食 譜

- 什錦飯..... 5
- 紅豆糯米飯..... 5
- 紅豆稀飯..... 5

### 其他事項

- 煮各類米飯所需時間..... 6
- 停電時..... 6

### 保證事宜

- 懷疑故障時..... 6
- 規格..... 6
- 售後服務與保證..... 封底









# 必須遵守的安全事項

※錯誤使用時發生的危險及程度在下表中區分說明：

<b>警告</b>	表示若使用錯誤，可能有生命危險或受重傷的情況發生。
<b>注意</b>	表示若使用錯誤，可能造成受傷或房屋、財產的損失。

※內容中圖示所表示之文字意義如下

(本體表示)

 禁止	 禁止碰觸	 請遵照指示	 注意高溫
 禁止分解	 禁止放置於易受水淋處	 將電源插頭拔下	 注意觸電

緊急處理方法：當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線，並通知歌林公司服務人員處理。

<b>警告</b>	
 請勿使用 110V 規格以外的插座 (以免造成火災、觸電等情形)	 電源插頭之插梢，請保持清潔 (會造成火災)
 請單獨使用 15A 以上插座 (如與其他電器共同使用同一插座，會造成異常發熱、火災等情形。)	 請勿使用破損的插頭，或鬆動的插座 (以免造成觸電、短路、火災等情形)
 請勿損傷電線 (如用重物壓迫、扭曲、用力拉扯、自行加工等，會造成電線破損、火災等情形)	 請勿讓嬰幼兒碰觸或使用 (會造成燙傷、觸電、受傷等情形)
 煮飯時請勿打開上蓋 (以免造成燙傷等情形)	 機體請勿浸水或弄濕 (會造成觸電、短路等情形)
 請勿自行分解、修理、改造 (會造成觸電、火災、受傷等情形)	※如需修理請洽就近「歌林服務站」。

<b>注意</b>	
 拔下電源時請握住電源插頭 (以免造成觸電、短路、火災等情形)	 收取電源線時，請握住插頭 (以防被快速收回的電源線打傷)
 如不使用，請務必將電源拔下 (以免造成觸電、漏電、火災等情形)	 請勿放置在容易淋到水或接近火源的地方 (以免造成觸電、漏電等情形)
 請勿放置在不穩的場所、及不耐熱的物品附近 (以免造成火災)	 請使用專用之內鍋 (以免造成機體過熱，無法正常動作等情形)
 蒸氣口附近，請勿用手觸摸 (以免造成燙傷) 請注意嬰幼兒安全	※注意：當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。

<b>注意</b> 請離牆壁 20cm 以上 (否則易造成機體變形，變色或故障。) 	異物或水滴務必清除 (否則會造成故障或米飯風味不佳) 	請勿放置在陽光直射的地方 (會導致變形、變色、故障) 請勿將抹布置於鍋上 (會導致機體變形、變色、故障)
--	--	---

# 各部份的名稱及功能

## 內蓋



內蓋上標有文字的一面朝向自己，安裝於固定軸上。固定軸

## 蒸氣口 (蒸氣閥)

卸下方法...向左轉  
安裝方法...向右轉



安裝時，請確實裝好。

## 積水杯



握住積水杯兩側朝兩頭方向拆卸或安裝。安裝時，請確實安裝好。

## 內蓋固定橡膠

## 內蓋

## 內鍋

## 飯杓固定架

## 外鍋

## 底部溫度控制器

## 煮飯電熱線

## 蒸氣口

## 橡皮墊

## 上蓋

## 積水杯 (裝卸式)

## 接地端子


## 電源線

## 操作顯示部

## 附屬品



量杯(1) (約 180c.c.)

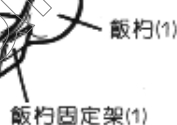

●請將接地線前端的皮削掉約 15mm，確實將蕊線固定在接地端子 (請洽詢專業水電工程行作接地處理)。

## 電源線

拉出  
收回

將插頭拉出即可。(請勿拉出超過紅色膠帶的位置)。  
將電源線稍微拉出 (2~3 cm) 再放回，即自動收回。

# 操作顯示部

按各個按鍵後，請確認有無顯示燈亮。

## 取消/保溫 鍵

●操作錯誤或取消保溫時使用。

## 再加熱 鍵


●想要將保溫中的飯再加熱，請按此鍵。

再加熱

按一次

## 稀飯 鍵

●煮稀飯時請按稀飯鍵。  
※稀飯無法保溫。

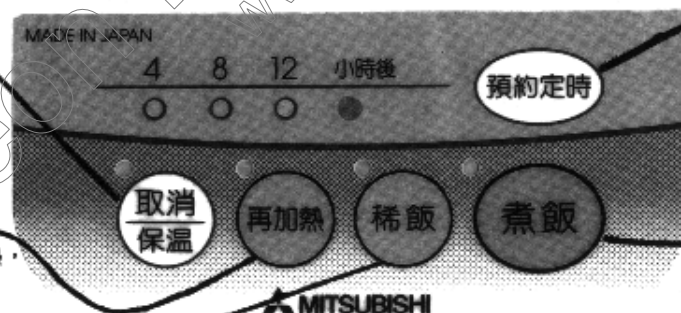

## 預約定時 鍵

●可預約煮飯完成的時間。(4, 8, 12 小時三種時段選擇)

## 煮飯 鍵

●要立刻煮飯或預約時間設定時，按此鍵。  
●按一次即立刻開始煮飯。  
按二次時，會自動設定先預熱 15 分鐘再開始煮飯。  
※適用於白米、胚芽米、什錦飯、糯米。

●在預約、煮飯或保溫、再加熱中，除接受「取消/保溫」鍵的指令外，按其他按鍵皆不發生作用，保溫中亦可接受「再加熱」的指令。  
●內鍋請確實放好，以免加熱器無法感應。  
●按下按鍵及飯煮好時會以燈號顯示操作狀態，而無嗶嗶聲告知。

# 煮飯的方法

## 1 正確地把米量好


用附屬品中的計量杯來計量。平平滿滿的一杯約為 0.18L。



- 請避免在內鍋洗米  
如在內鍋中洗米時，請注意勿刮傷內鍋。  
(以免磨損鐵氟龍，影響米飯風味)
- 請充分淘洗米  
(淘洗不乾淨是造成米飯變黃、變色的原因。)

## 2 把米放入內鍋，加入適量的水

煮 4 杯白米時，把水加到「白米」刻度「4」的位置。

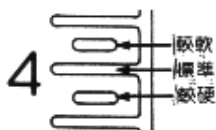

可依個人喜好加減水份

- 煮胚芽米時依「白米」的水位。
- 請不要用熱水來煮 (50℃以上的水)。
- 內鍋的邊緣、外側請擦拭乾淨。
- 內鍋請確實裝好。
- 將內鍋中的米弄平整。
- 蒸氣口橡皮墊請確實裝好。  
(內鍋中刻度之「炊込み」指什錦飯，「おこわ」指糯米，「おかゆ」指稀飯。「全がゆ」是較乾的稀飯，「5分がゆ」則較稀。)

## 3 插上電源插頭，按 **煮飯** 鍵



※在煮飯中 (或是預熱中)，如果聽到咔嚓、咔嚓的聲音，是正常的，並不表示電鍋故障了。

### 注意

- 請勿以濕的手碰觸插頭或插座。

已預先將白米浸泡 30 分鐘以上時，按一次煮飯鍵即立刻開始煮飯。

因白米會自動吸收水份，而可以省略預熱過程。

(下圖①是從煮飯開始，如省略預熱過程，則煮飯時間可減少 15 分鐘)。

煮飯

按一次

想要先預熱 15 分鐘再煮飯，請按二次煮飯鍵。

預熱開始後，即自動進入煮飯過程。

(下圖②是從預熱開始)

煮飯

按二次

### ① 煮飯

- 以適當的火力配合米量來煮飯。

快速閃爍



煮飯

### ② 預熱 (約 15 分鐘)

- 火力較小，目的是使米能充份吸收水份。

慢速閃爍



煮飯

### ③ 煮飯完畢 (保溫)

- 煮飯完畢會自動開始保溫。

亮燈



取消  
保溫

## 4 煮好飯後，請將飯拌鬆

煮好飯後會自動跳保溫。



- 最好在 15 分鐘內將飯充分地拌勻，使多餘水份能蒸發掉，飯會更好吃，保溫效果亦較佳。
- 攪水杯中的水，請每回記得倒掉並清洗。
- 使用後請將插頭拔下。

# 預約煮飯的方法

預約定時



按二次

12小時後 的燈會亮起

預約定時 鍵可設定 4、8、12 小時後的預約吃飯時間。

- 按下 預約定時 鍵後，燈號會依「8」→「12」→「4」→「8」……小時的順序移動。
- 預約時間設定好後，再按下煮飯鍵或稀飯鍵即進入預約煮飯中。（此時煮飯燈或稀飯燈會亮起，預約時間燈會閃爍，但不會倒數計時。）

現在是晚上 8 點，想預約明天早上 8 點吃飯，  
則按二次設定 12 小時後 吃飯即可。

## 保溫中的飯再加熱

1. 將保溫的飯弄平。
2. 按下 再加熱 鍵（保溫燈閃爍）。加熱 5 分鐘，
3. 完成後保溫燈會持續亮燈。

### 再加熱的取消方法

- 按下 取消/保溫 鍵。
- 待保溫燈亮時，再按一次 取消、保溫 鍵。
- 4. 將再加熱的飯弄平。

保溫注意事項：●保溫勿超過 12 小時以上。 ●勿保溫白米以外的食物。  
●勿將飯杓放入鍋內一起保溫。 ●冷凍過的飯勿保溫。

### 注意

下列情形時請勿再加熱

- 白米以外的米飯（會造成米飯變黃、燒焦）
- 持續重複的再加熱（會造成米飯變黃、燒焦、變硬）。
- 內鍋中的飯超過最大煮飯量的一半（會加熱不均勻）。

## 保養方法

### 注意


- 使用後須將插頭拔下，待本體冷卻後再開始清洗保養。
- 請勿使用揮發性油劑、漂白劑、去污粉、稀釋劑、酒精等清洗。（會造成本體腐蝕、變色、產生斑痕）
- 切勿整台沖洗（會造成故障）。



### 每次使用後，請加以清洗

（內鍋、內蓋、積水盒、蒸氣閥）


- 用海棉洗淨，並拭去水份。

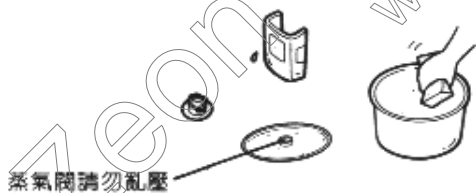

蒸氣閥請勿亂壓

### 機體外側髒污時（本體、上蓋、橡皮墊）

- 請用柔軟的抹布，擰乾後擦拭。

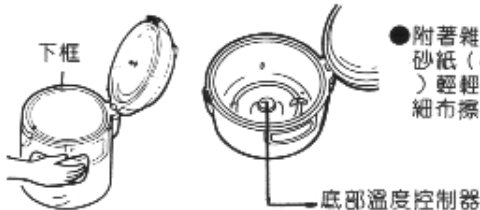

- 附著雜質時，請以砂紙（400 號左右）輕輕擦拭，再以細布擦乾淨。

底部溫度控制器

### 內鍋中有難聞怪味時

- ①在內鍋加入 1/3 的水，確實蓋好上蓋，按一次 煮飯 。
- ②大約煮 10 分鐘後，按下 取消/保溫 鍵。
- ③將內鍋及內蓋取出仔細的清洗。

### 鐵氟龍加工內鍋請小心使用

因為內鍋是採用不沾鍋的樹脂加工而成的，所以請注意下列幾點

- 請勿使用金屬性的飯杓、湯匙或陶器等硬物。
- 請儘可能避免用內鍋淘洗白米（會造成內鍋刮傷）。
- 請勿用磨光粉、刷子之類清洗。



長期使用後，內鍋可能會產生顏色不一的現象，這是因為水分和蒸氣的緣故，在使用及衛生方面不會有問題，請安心使用。此外若內鍋變形或磨損時請向服務站洽購。

# 食譜

※煮什錦飯時最大煮飯量為白米飯的 60 %。

## 什錦飯

- 由於有放入佐料，故與白米的煮飯量不一樣。（煮飯量為白米之 60 %）。
- 請勿長時間浸泡或預約煮飯，由於有佐料的緣故，時間一久便會造成腐敗、沉澱的現象。

## 什錦飯

材料（4 人份）

米..... 3 杯 (540CC)	●調味料
●佐料	泡乾香菇的水..... 600CC
雞胸肉..... 50g	淡色醬油..... 2 大匙
紅蘿蔔..... 中 1/2 根 (50g)	甜酒..... 1 大匙
油豆腐..... 1 片	鹽..... 1 小匙
竹筍（水煮）..... 30g	酒..... 1 大匙
乾香菇..... 2 片	（高湯精..... 適量）

- ①米淘洗乾淨，用簍子過濾。
- ②油豆腐用熱水泡開去除油脂，乾香菇以大約 600CC 的水浸泡並除蒂。
- ③將佐料依適當大小分別切細。
- ④將米和調味料放入內鍋，加進香菇湯汁，水量加至水位刻度 **白米（炊込み）** ③，然後加以攪拌（若香菇湯汁不夠，請酌量加進水份）。
- ⑤將佐料放在④的上面，按下 **煮飯** 鍵兩次。（如經攪拌則會破壞其美味）
- ⑥煮好後，請拌勻盛入容器內。

## 糯米飯

- 由於有放入佐料，故與白米的煮飯量不一樣（煮飯量為白米的 60 %）。
- 由於比白米更容易腐敗，所以請勿長時間浸水或預約煮飯。

## 紅豆糯米飯

材料（4 人份）

糯米..... 2-1/2 杯 (450CC)	剛好是附屬
白米..... 1/2 杯 (90CC)	量杯的 3 杯
紅豆..... 45g	少許
黑芝麻、鹽.....	

計量杯的刻度

計量杯的刻度  
計量杯上有糯米、白米的刻度顯示，先加入糯米至 **もち米** 的刻度，再加入的白米至滿杯。



- ①米淘洗乾淨，用簍子過濾。
- ②把紅豆泡在水中煮，煮開後將湯汁倒掉，接著再加入足夠的水，以小火煮。
- ③把紅豆和紅豆湯分開冷卻。
- ④把米和③的湯汁放入內鍋，水量加至水位刻度 **おこわ** ③ 的位置，再放入紅豆浸泡 2 小時。（若湯汁不夠，請酌量加入水份）
- ⑤按下 **煮飯** 鍵兩次。（如經攪拌則會破壞其美味）
- ⑥煮好後，請拌勻盛入容器內，並可依個人喜好撒些芝麻、鹽。

## 稀飯

- 煮稀飯時，請用 **稀飯** 鍵若用 **煮飯** 鍵會造成米飯溢出的現象。
- 由於稀飯呈現黏糊狀，所以無法保溫。

## 紅豆稀飯

材料（4 人份）

米..... 1/2 杯 (90cc)
小紅豆或大紅豆..... 1/2 杯
鹽..... 適量

煮飯時間約 61 ~ 63 分

- ①米淘洗乾淨，用簍子過濾。
- ②把小紅豆（大紅豆）煮開，湯汁倒掉，加入 400cc 冷水以小火煮，並將其冷卻。
- ③把米和②的紅豆湯汁放入內鍋，水量加至水位刻度 **5 分かゆ** ⑤ 的刻度。
- ④按 **稀飯** 鍵兩次。
- ⑤煮好後再將其裝至其他保溫容器中，並可依各人喜好加入少許鹽。

# 煮各類米飯所需時間 (含預熱時間)

機 型	種 類	白 米	稀 飯		胚 芽 米	什 錦 飯	糯 米
			全かゆ (較乾)	5分かゆ (較稀)			
NJ-T180		46分~63分	56分~61分	58分~61分	46分~63分	42分~45分	48分~51分

●在電壓 110V、室溫 20℃、水溫 18℃，標準水位等條件下的煮飯時間。

●所需時間會隨著米質、米量、季節、室溫、水溫、水量、電壓的不同，稍有變化。

●不需預熱時，大約可縮短 15 分左右。

## 停電時

煮飯中.....電源接通後，會繼續保持此狀態。

預熱中 設定時間預約中.....電源接通後，會開始煮。

保溫中.....電源接通後，繼續保溫。  
(長時間停電後，若米飯已完全冷掉，會自動停止保溫。)

## 懷疑故障時

檢查以下情況後，確實有異常現象的話，請逕洽各地服務站。

(如是在保證時間，請出示保證書)

檢 查 事 項		●按錯稀飯、煮飯鍵	●米量和水量量得不正	●未充分淘洗白米	●煮飯中途停電	●內鍋或底部感應器有異物附着時	●尚未煮好即打開鍋蓋	●米飯未充分攪拌	●保溫時間超過12小時	●飯粒和剩飯一起保溫	●飯粒放在鍋內保溫	●上蓋或內鍋的邊緣黏著飯粒	●內鍋或上蓋內側未充分清洗乾淨	●上蓋未確實蓋上	●電源被拔掉或按到取消按鍵時	●冷飯再加熱後再行加熱，如此重複再加熱
發生問題的 情況	無法煮飯	○			○										○	
	米 太 硬		○			○	○							○		
	半生不熟	○	○			○									○	
	太 軟	○	○			○		○								
煮飯的時間太長		○	○		○									○		
未按照所預約的時間煮好飯					○									○		
攪拌時米飯鬆散		○	○	○										○		
鍋底呈黃褐色			○	○		○							○			○
無法保溫		○													○	
保米 溫 中 飯	出現異味			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○
	變 色			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○
	變 硬			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○

上蓋橡皮墊若有蒸氣溢出的情形請至服務站換購。

## 規格

保溫時的消耗電力為在保溫最大煮飯量，電壓 110V、室溫 20℃之條件下的平均電力。

機 型	煮飯容量（最小～最大）L					消耗電力	重 量 (kg)	外 形 尺 寸
	白 米 胚芽米	什 錦 飯	糯 米	稀 飯		煮 飯		寬×深×高 (mm)
				全稀飯	5 分稀飯			
NJ-T180	0.36 ～ 1.8	0.36 ～ 1.08	0.36 ～ 1.08	0.09 ～ 0.54	0.09 ～ 0.27	650W	2.8	281 × 274 × 286

電源 ● AC 110V 60Hz

主要特性 ● 預熱、煮飯、燜煮自動方式

● 三段定時器 (4、8、12 小時)

● 四季均衡保溫

● 附有安全裝置 (底部感應器+溫度保險絲)

● 鐵氟龍加工的内鍋

● 自動電線捲線盤 (電線長 1.0 公尺)

● 預熱選擇式